

INFORMATIVO DE APLICAÇÃO

Dispositivo para Comprimir a Mola e Remover a Trava Unidade Delphi D13/D12D/D12A/C

PRODUTO

324.13.27 – Dispositivo para comprimir a mola e remover a trava unidade Delphi D13/D12D/D12A/C - PG 125

PRODUTOS RELACIONADOS

324.15.01 – Suporte de Montagem e Desmontagem de Injetores - PG 120

323.01.324 – Morsa Giratória para Bancada - PG 120

COMPOSIÇÃO DO KIT

- 1** Dispositivo para Comprimir a Mola e Remover a Trava da Unidade Delphi - 324.13.27



2 Mordentes
324.15.08

1

Remover os Mordentes 324.15.02 originais do Suporte, utilizando uma chave "allen 6mm". Após a remoção, montar os mordentes 324.15.08 (2) componentes da ferramenta 324.13.27



Trocar Mordentes

2


Encaixar a Unidade e a Ferramenta 324.13.27 (1) nos mordentes do Suporte



Ajuste

3

Girar o Manipulo no sentido horário até comprimir a mola

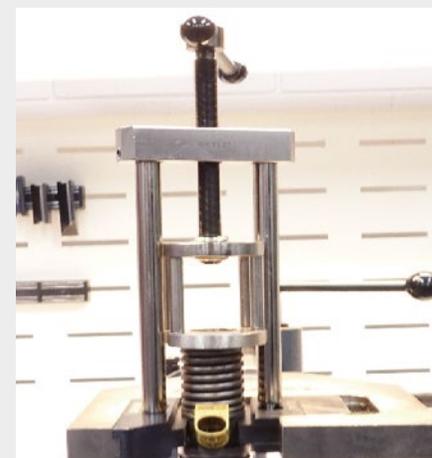

Comprimir a Mola

4

O Próximo passo será retirar a trava da Unidade



Trava da Unidade

Para utilizar a ferramenta 324.13.27 é necessário possuir o suporte 324.15.01 e a morsa 323.01.324.

5

Após a compressão da mola, remova a trava, utilizando preferencialmente uma pistola de ar comprimido



Remover a Trava

6

Gire o Manipulo no sentido Anti-horário e retire a Ferramenta



Retirar a Ferramenta


7

Após a remoção da ferramenta a mola é facilmente desmontada



Unidade Desmontada

Para montar a mola na Unidade novamente, é necessário seguir o mesmo processo, de forma inversa.

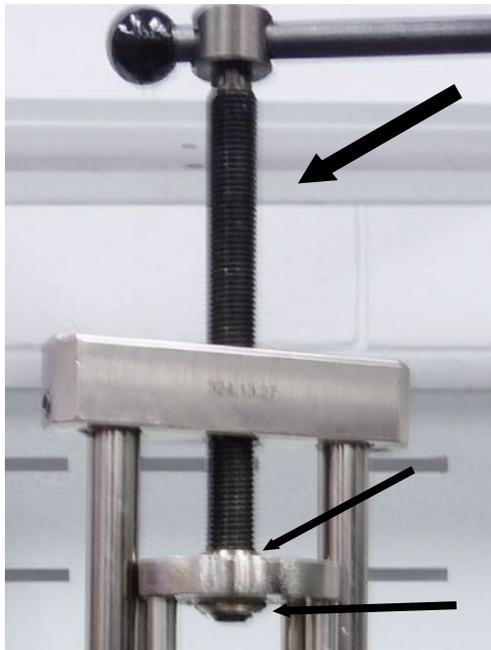

Observação

Para aumentar a durabilidade da Ferramenta e garantir um bom funcionamento, é necessário manter a rosca e as arruelas de fixação superiores e inferiores lubrificadas, conforme indicado na imagem ao lado